


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

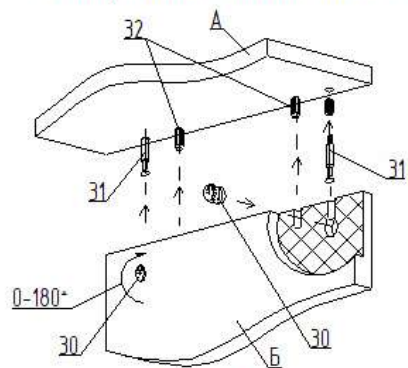


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 32 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 32 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.

Регулирование положения дверей

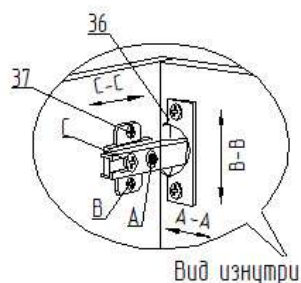

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

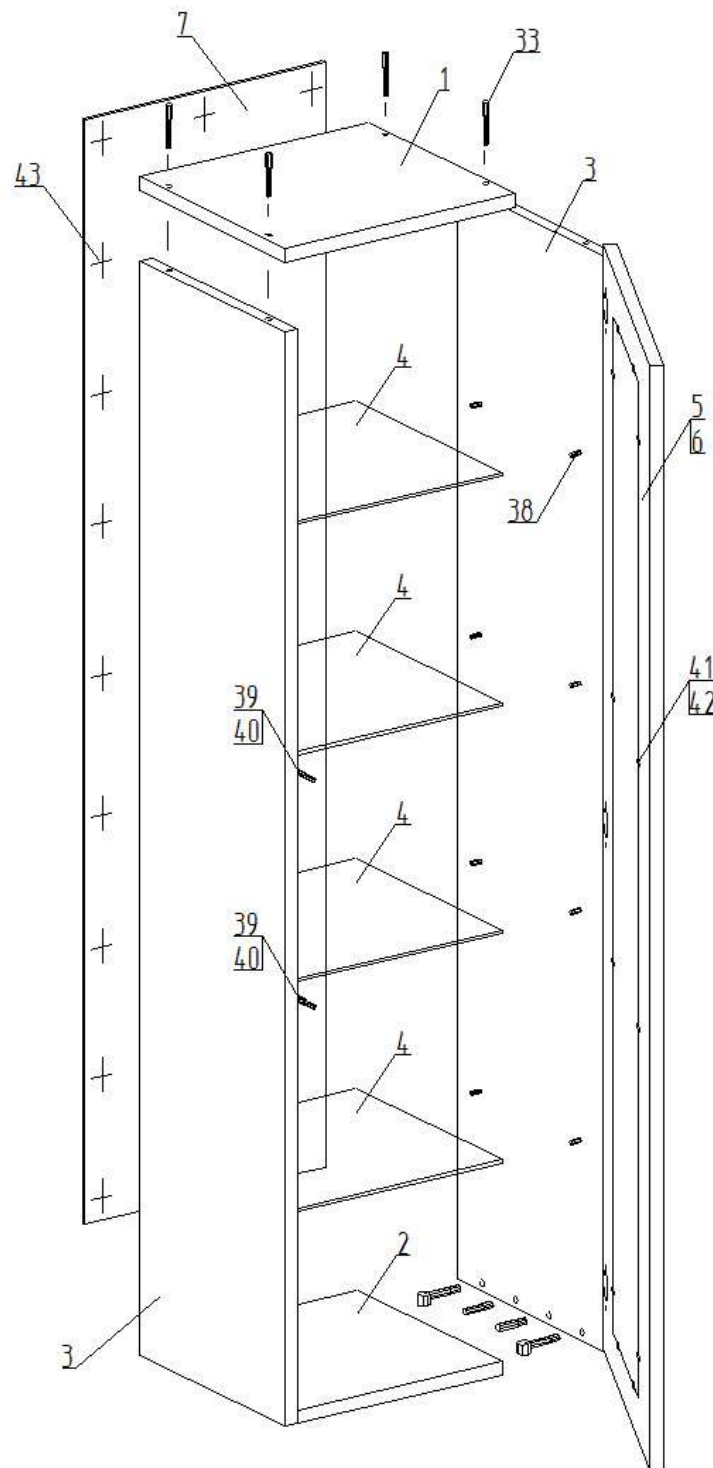

Пенал (надстройка) "Тефия"
350x420x1628

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхий	350 x 400	1
2	Горизонт	318 x 400	1
3	Столбовая	1612 x 400	2
4	Полка (стекло)	316 x 390	4
5	Фасад (МДФ)	1624 x 347	1
6	Стекло	1522 x 245	1
7	Стенка задняя (ДВП)	1624 x 347	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	4
31	Шток эксцентрика	4
32	Шкант 8x30	4
33	Евровинт 7x50	4
34	Заглушка для евровинта	4
35	Ключ для евровинта	1
36	Петля 4-х шарнирная наруж.	3
37	Саморез 4x16	12
38	Полкодержатель для стекла	16
39	Толкатель Push to open	2
40	Саморез 3,5x12	4
41	Стеклодержатель	12
42	Саморез 4x20	12
43	Гвозди 2x20	40
44	Стяжка межсекционная	2