


Комод 2-ств с 4 ящиками "Ева"
1400 x 460 x 920

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.


Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

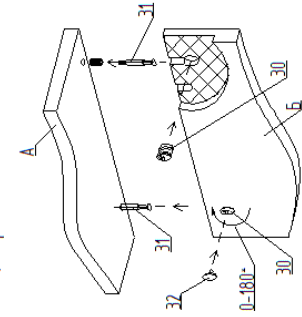


1. Вставить два шпика 31 в панель А.
2. Надеть на два шпика 31 на соединяемую панель Б.
3. Вставить эксцентрик 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке зажать.
4. Установить заглушки 32 на эксцентрик 30.


ДЖОН ДЖОН

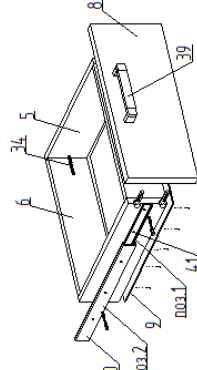

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выбрав нужные планки направляющих поз.1 и снять ее с опалки. Каждый фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.5
4. Смонтировать поз.4 согласно указанной разметке
5. Прикрутить направляющие поз.2 к боковой стенке к каркасу
6. Смонтировать поз.4 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставлять планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и закрутить их до щелчка фиксатора
6. Выбрав нужные планки поз.1 зафиксировать направляющие поз.2
6. Выбрав ящик, несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5

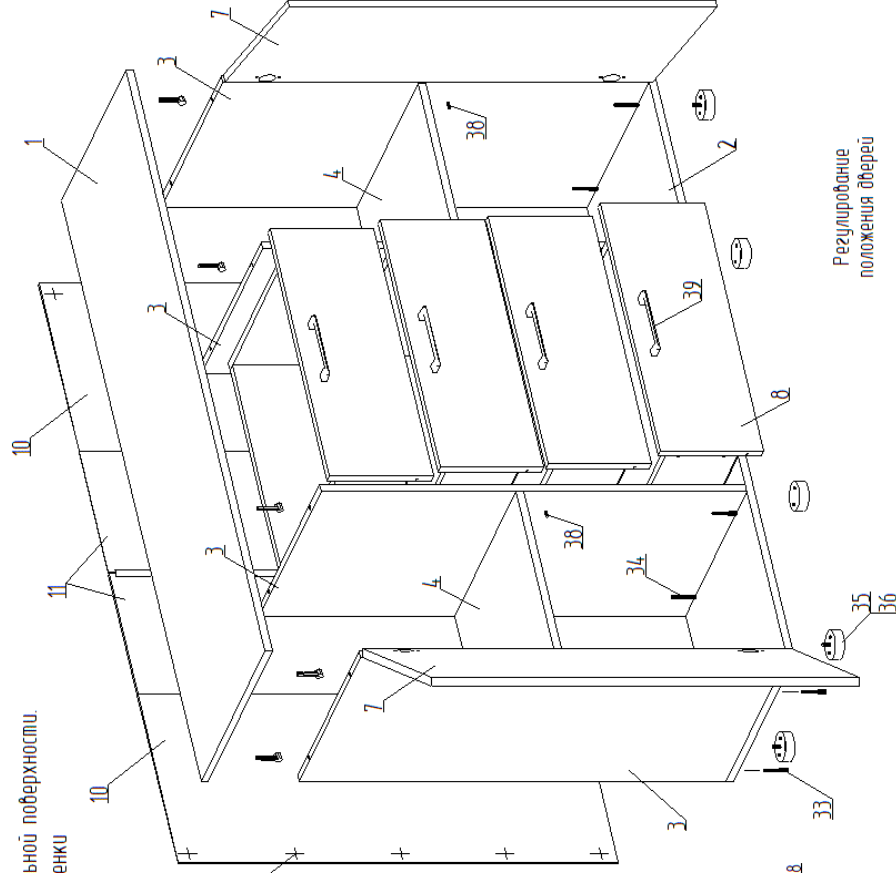

Регулирование
положения дверей

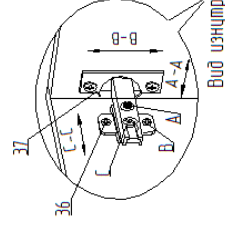

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.


Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А.

После регулировки затянуть винт С.

Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

Вид узмуду

Соединение задних стенок ДВП
соединительным профилем



№п.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний (поз)	1400 x 459	1
2	Горизонт нижний	1400 x 430	1
3	Стекло	866 x 430	4
4	Полка	382 x 420	2
5	Стенка боковая ящика	411 x 130	8
6	Стенка торцевая ящика	511 x 130	8
7	Фасад	880 x 397	2
8	Фасад (ИДФ)	218 x 598	4
9	Дно ящика (ДВП)	541 x 409	4
10	Стенка задняя (ДВП)	866 x 405	2
11	Стенка задняя (ДВП)	866 x 389	2

фирмита

№п/п	Наименование	Кол.
30	Экстенрик	24
31	Шпак экстенрика	24
32	Заглушка экстенрика	20
33	Евробит 7х50	24
34	Ключ для евробита	1
35	Ножка регулируемая	8
36	Саморез 4х16	48
37	Пелля 4-х шарнирная наруж.	4
38	Полкодержатель	8
39	Ручка (комплект)	6
40	Направляющая 400 (комплект)	4
41	Саморез 3,5х12	48
42	Гвозди 2х20	120
43	Шайба металлическая	20
44	Профиль для гипсокарт.	1

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.