

Схема сборки изделия
«Прихожая Ямайка»

ЯПЦС-1

2100*1100*350



№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина	434*350	2в шт.
2	Боковина	262*150	1м шт.
3	Боковина	204*255	1м+1в шт.
4	Боковина	114*255	2м шт.
5	Боковина	1168*150	1м шт.
6	Крышка	1100*350	1в шт.
7	Крышка	1100*260	1м шт.
8	Крышка	935*255	1м шт.
9	Крышка	500*255	1м шт.
10	Вязка	482*150	1м шт.
11	Вязка	150*130	3м шт.
12	Планка	1634*100	1в шт.
13	Планка	1414*100	3в шт.
14	Планка	1100*100	1в шт.
15	Планка	600*100	2в шт.
16	Цоколь	1068*70	2в шт.
17	Щит	935*440	1в шт.
18	Ящик	80*234	2м шт.
19	Ящик	80*442	1м шт.
20	Фасад	140*496	1м шт.
21	Фасад	1060*100	3м шт.
22	ЛДВП	245*422	1 шт.
23	ДВП	390*1095	1 шт.
24	Планка 10мм	1050*85	1м шт.
25	Планка 10мм	1050*135	2м шт.
26	Планка 10мм	868*200	1в шт.
27	ЛДВП	220*930	1 шт.
28	ДВП	132*495	1 шт.

Наименование	Кол-во
Еврошуруп	52шт.
Евроключ	1 шт.
Заглушка(12св+4темн)	16 шт.
Шуруп 3,5*16	54 шт.
Шуруп 3,0*30	26 шт.
Опора простая	4 шт.
Ручка	1 шт
Гвозди	48 шт.
Навес прямой	6 шт.
Крючок	3 шт.
Направляющая 250	1 шт.
Кронштейн обувной	1 комп.
Эксцентрик	16 шт.
Замок для эксцентр.	16 шт.
Зеркало 905*410	1 шт.
цех	
Шуруп 3,5*20	10 шт.

Прибить гвоздями опоры к боковинам 1.


Направляющие прикрутить к боковинам 4 шурупами 3,5*16.

Боковины 4 прикрутить к крышке 8 (правую боковину прикрутить еврошурупами, левую скрепить двусторонними эксцентриками с левой боковиной 3). На боковины 4 закрепить крышку 9 с помощью эксцентриков. Правую боковину 3 закрепить к крышке 8 эксцентриками. Крышку 6 прикрутить к боковинам 3 еврошурупами. Цоколь 16 скрутить с боковинами 1 с помощью еврошурупов. Полученную конструкцию из деталей 3, 4, 6, 8 и 9 установить на боковины 1 и

скрутить эксцентриками.


Прибить гвоздями к задним торцам деталей 1, 6 и 16 заднюю стенку ЛДВП 23,


предварительно измерив диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать ЛДВП.

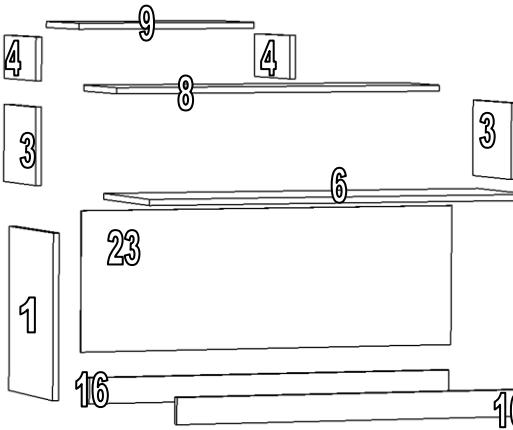

Скрутить планки 13, 14 и 15 с помощью шурупов 3,0*30.

К левой планке 13 закрепить боковину 5 с помощью еврошурупов. Боковину 2 закрепить к боковине 12. Боковины 2 и 5, и вязку 10 скрутить еврошурупами. Крышку 7 закрепить к собранному щиту с помощью еврошурупов.

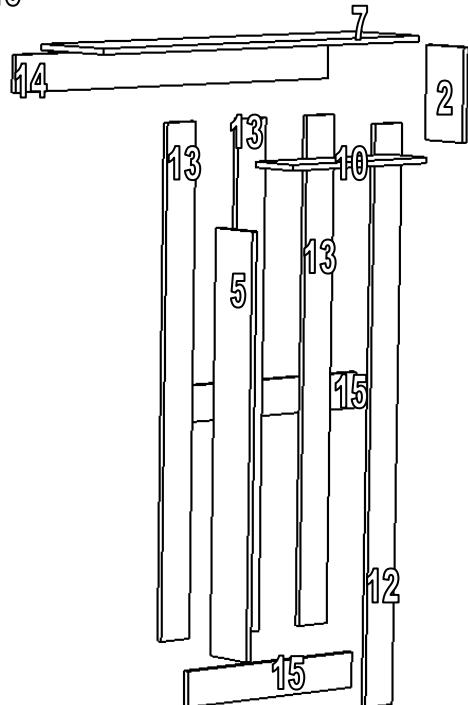

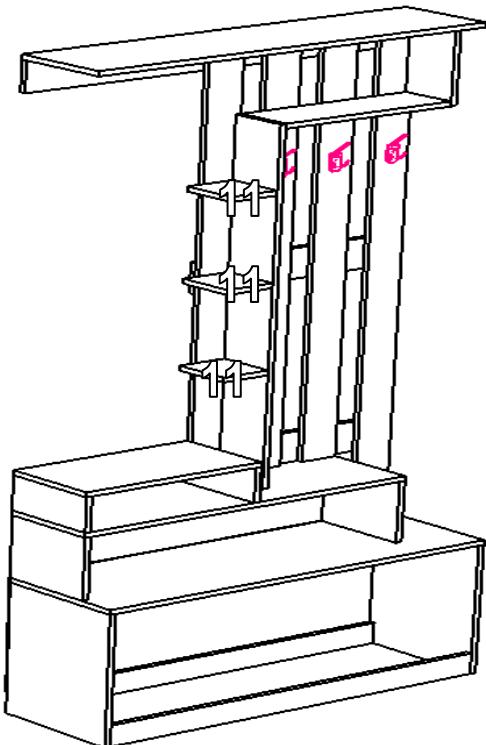


Собранные конструкции щита и тумбы соединить между собой, и скрутить еврошурупами.


Закрепить к боковине 1 и левой планке 13 вязки 11 с помощью еврошурупов.

Закрепить крючки на планках 12 и 13 шурупами 3,5*16.

Детали ящика 18 и 19 скрутить еврошурупами. В пазы на деталях установить ЛДВП 22. В отверстия на фасаде 20 вкрутить винты эксцентрика, и соединив фасад и корпус ящика затянуть замки эксцентрика. К нижним кромкам деталей 18 прикрутить направляющие шурупами 3,5*16.

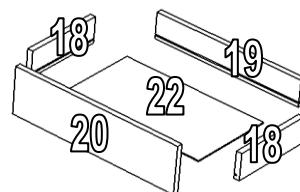

Прикрутить кронштейны обувные к фасадам 21 в отверстия, шурупами 3,5*16. Скрутить планки 24 и 25 с боковинами кронштейна (планки соединить с боковинами и скрутить шурупами 3,5*16).

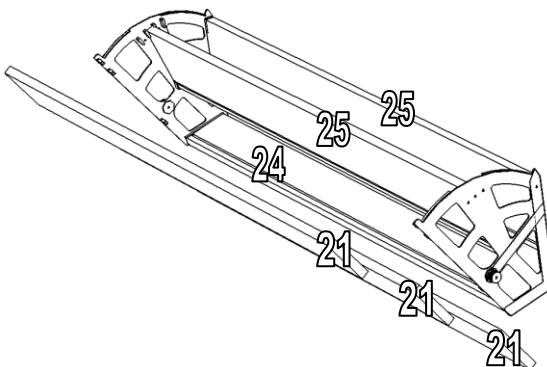

Собранный ящик установить в корпус секции. Установить ручку на фасаде 20.

Закрепить ящик для обуви к боковинам 1.

На видимые еврошурупы установить заглушки.

Секцию прихожей установить к стене.

На щит 17 прикрутить навесы прямые и закрепить щит с зеркалом к стене.

