


СХЕМА СБОРКИ

Консоль с ящиком "Тефия"
1000x450x176 (830 в комплекте с подстольем)


ВНИМАНИЕ!

Возможна сборка с креплением консоли к стене на подвесы, а также с использованием подстолья поз.44 (приобретается отдельно). При сборке с креплением к стене максимальная допустимая нагрузка на консоль не более 10 кг.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

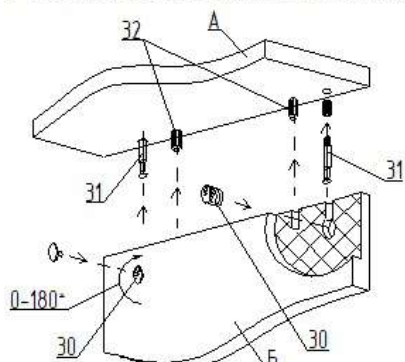


1. Вставить два шканта 31 в панель А
2. Вставить два шканта 32 в панель А
3. Надеть на два шканта 31 и два шканта 32 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.

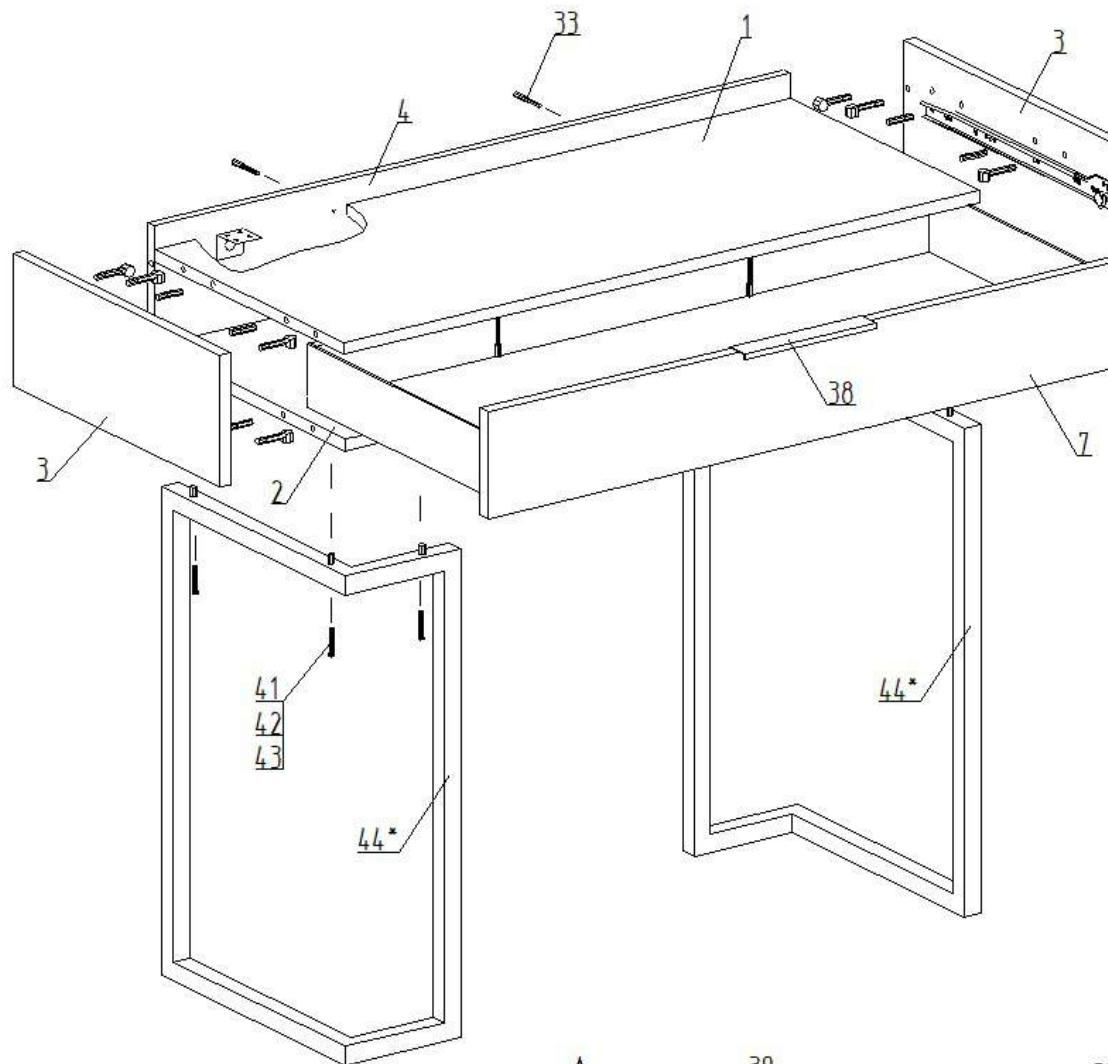

Крепление консоли к стене на подвес

1. Прикрутить кронштейн подвеса А к боковой стенке шкафа саморезами поз. 38.
2. Разметить отверстия в стене под установку шкафа. Просверлить отверстия.
3. Закрепить шкаф на стене через шайбу подвеса Б дюбелем и саморезом поз. 43.
4. Установить на подвес пластмассовый кожух.

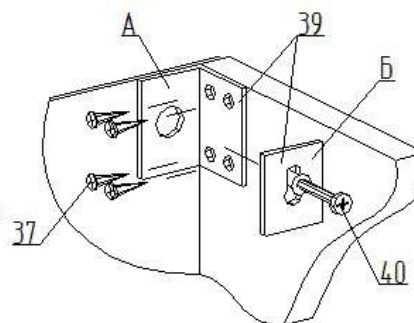

Детали


№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	968 x 412	1
2	Горизонт нижний	968 x 432	1
3	Стойка	176 x 450	2
4	Стенка задняя	160 x 968	1
5	Дно ящика	937 x 399	1
6	Стенка торцевая ящика	937 x 70	1
7	Фасад МДФ	142 x 964	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	12
31	Шток эксцентрика	12
32	Шкант 8x30	8
33	Евровинт 7x50	6
34	Ключ для евровинта	1
35	Метабокс 400 (комплект)	1
36	Саморез 3,5x12	12
37	Саморез 4x16	20
38	Ручка профильная 197 мм	1
39	Подвес (компл.)	3
40	Дюбель с саморезом	3
41	Винт 6x35	6
42	Шайба D6	6
43	Футорка (пластик)	6
44*	Подстолье (комплект)	1

* - приобретается отдельно

Сборка ящика из метабокса

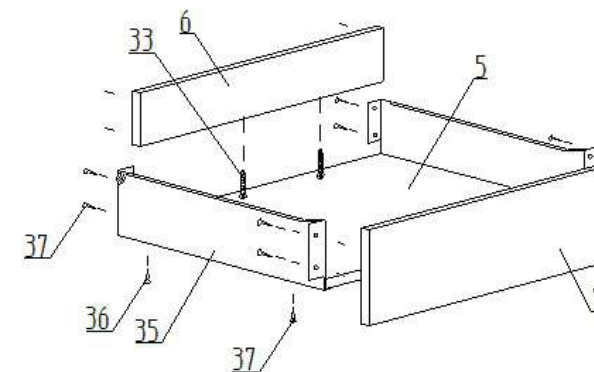

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.