


### Общие правила сборки корпусной мебели

1. Определитесь с местом расположения изделия.
2. Подготовьте необходимый для сборки инструмент (отвертку плоскую и крестовую, шуруповерт с крестообразной и шестигранной насадкой, молоток, канцелярский нож, сверла диаметром 5мм и 8мм, измерительный инструмент).
3. Производите сборку только на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочным картоном. Рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.
4. Вскройте упаковочные пакеты. Разложите детали по секциям, согласно инструкции. Сохраняйте упаковочную бирку и схему сборки в течение всего времени эксплуатации изделия.
5. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Убедитесь в правильности полученных Вами комплектности деталей и фурнитуры. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией.
6. Согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру (к боковым стенкам направляющие для ящиков, штоки эксцентриков, ответные планки петель, полкодержатели).
7. Начните сборку с каркасов изделия. Скрепите между собой детали с помощью евровинтов и эксцентриковых стяжек.
8. Замерьте диагонали собранного каркаса, они должны быть равными (+/- 1,2мм).
9. Зафиксируйте заднюю стенку из ЛДВП с помощью гвоздей, не нарушая диагонали. От этого будет зависеть правильность работы створок и выдвигаемых ящиков.
10. Приверните опоры. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
11. Вертикально поставьте собранную конструкцию.
12. На створки установите петли. Далее установите фасады.
13. Отрегулируйте положение створок относительно корпуса изделия.

| Внешний вид                                                                        | Наименование                    | Кол-во | Внешний вид                                                                         | Наименование                      | Кол-во |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|    | Евровинт 6.3x50мм               | 32шт   |    | Ручка-скоба 96мм (Империя бронза) | 1шт    |
|    | Стяжка эксцентриковая           | 2комп  |    | Винт 4x25мм                       | 2шт    |
|    | Петля угловая (с доводчиком)    | 4шт    |    | Навес прямой                      | 3шт    |
|    | Штангодержатель (металлический) | 2шт    |    | Шайба (пластиковая)               | 14шт   |
|    | Шуруп 3.5x16мм                  | 65шт   |    | Стяжка межсекционная              | 2комп  |
|   | Шуруп 3.5x30мм                  | 7шт    |   | Гвоздь                            | 80шт   |
|  | Полкодержатель (металлический)  | 16шт   |  | Заглушка для евровинта            | 8шт    |
|  | Опора 20мм (регулируемая)       | 6шт    |  | Заглушка для эксцентрика          | 2шт    |
|                                                                                    |                                 |        |  | Ключ для евровинта                | 1шт    |



## Модульная спальня «Ливорно» ЛШ-25 Шкаф угловой

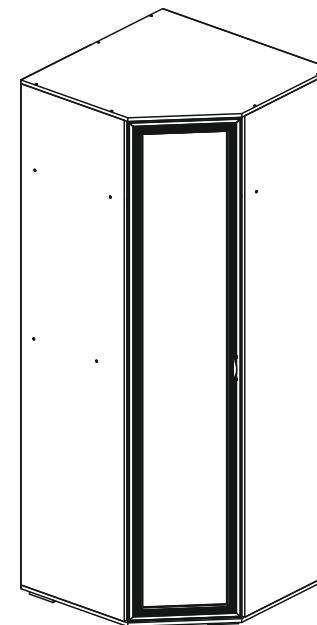

2212x860x860 (ВxШxГ)

**Рекомендуется пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.**

Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование». В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.

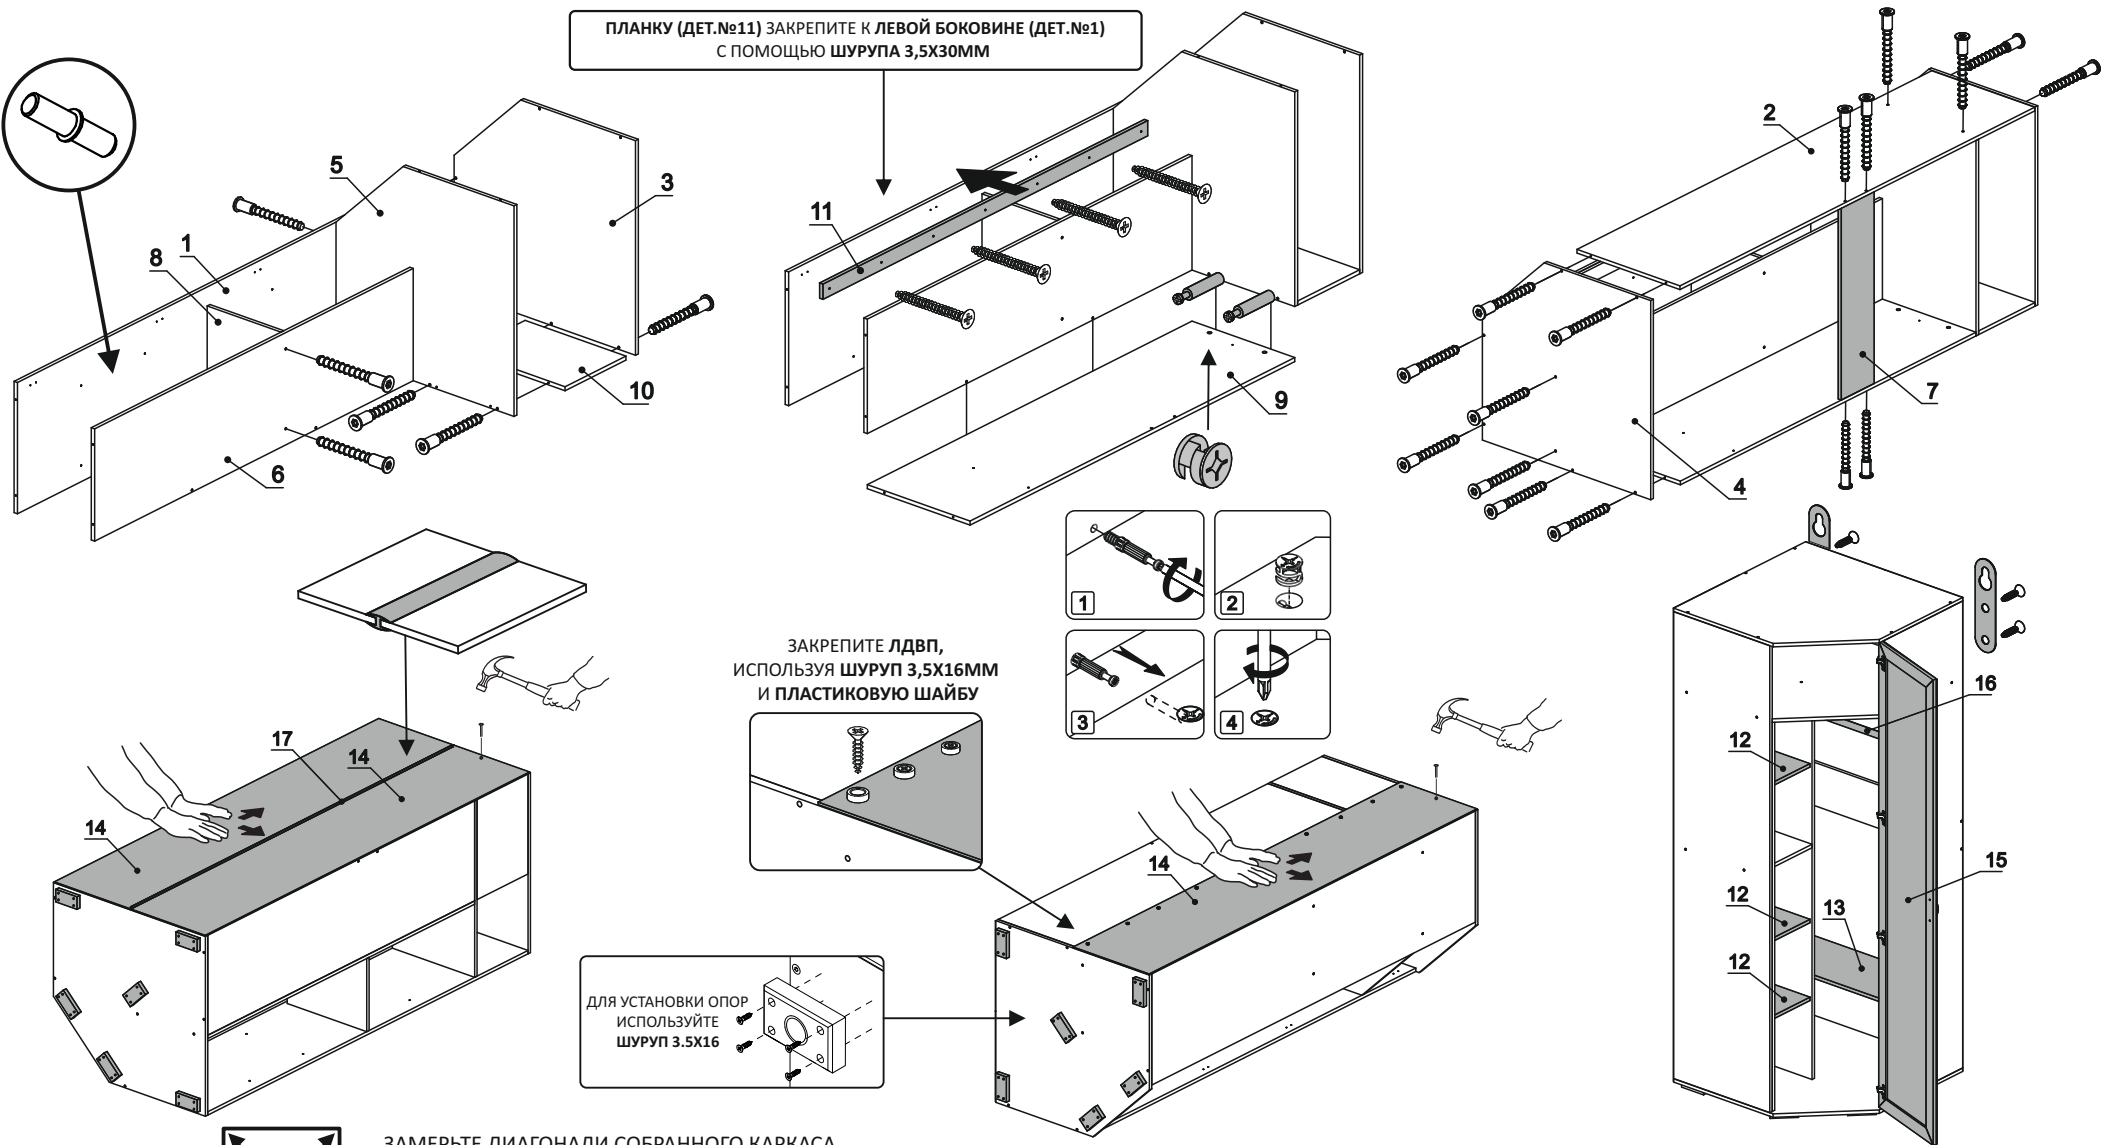

ЗАМЕРЬТЕ ДИАГОНАЛИ СОБРАННОГО КАРКАСА, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫМИ (+/- 1,2ММ) (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖЕТЕ ЗАКРЕПИТЬ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ИЗ ЛДВП ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ)

| № дет. | Наименование | Размер   | Кол-во | № упк. | № дет. | Наименование         | Размер   | Кол-во | № упк. |
|--------|--------------|----------|--------|--------|--------|----------------------|----------|--------|--------|
| 1      | Бок левый    | 2160 526 | 1      | 1      | 9      | Задняя стенка        | 1800 478 | 1      | 2      |
| 2      | Бок правый   | 2160 526 | 1      | 1      | 10     | Задняя стенка        | 344 478  | 1      | 2      |
| 3      | Крышка       | 860 860  | 1      | 3      | 11     | Планка               | 1800 60  | 1      | 1      |
| 4      | Низ          | 860 860  | 1      | 3      | 12     | Полка                | 440 348  | 3      | 2      |
| 5      | Вязка        | 844 844  | 1      | 3      | 13     | Полка                | 826 300  | 1      | 3      |
| 6      | Перегородка  | 1800 450 | 1      | 2      | 14     | ЛДВП                 | 2188 426 | 3      | 1      |
| 7      | Планка       | 828 200  | 1      | 3      | 15     | Фасад глухой         | 2154 446 | 1      | 1      |
| 8      | Вязка        | 450 350  | 1      | 2      | 16     | Штанга металлическая | 822      | 1      | 3      |
|        |              |          |        |        | 17     | Брус соединительный  | 2160     | 1      | 1      |

