

Внешний вид
рис...1

Габариты:
В-770
Ш-2042
Г-942
Спальной
место
2000x900

Используемые панели

№	Наименование	Размер			Кол. на 1 компл. (шт.)
1	Боковина	770	х	942	2шт
2	Настилы нижние	2010	х	260	3шт
3	Задний щит нижний	2010	х	272	1шт
4	Ребро перед нижние	2010	х	120	1шт
5	Перегородка	204	х	942	1шт
6	Связки	2010	х	100	2шт
7	Цоколь	2010	х	80	2шт
8	Фасад ящика	987	х	194	2шт
9	Деталь ящика бок	500	х	150	4шт
10	Деталь ящика	939	х	150	4шт
11	Дно ящика	968	х	497	2шт
12	Задняя стенка	1018	х	23	2шт
13	Планка усиления дна ящика	500	х	100	2шт



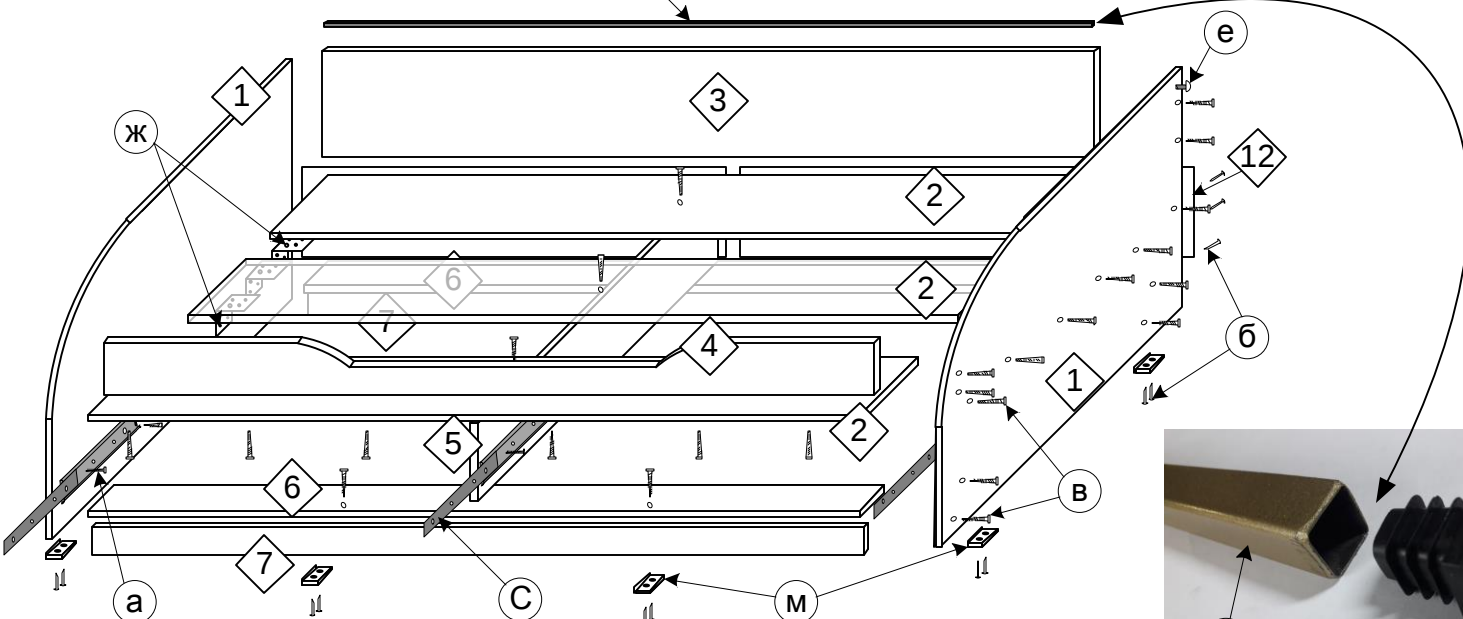


Схема сборки каркаса
рис...3

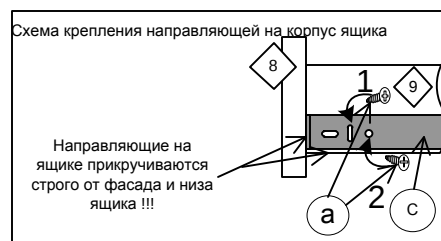

Используемая фурнитура

код	Наименование	Кол.	Ед. изм.
а	ш у р у п 4 * 1 6	1 1 6	ед
б	г в о з д и 2 * 2 0	9 2	ед
в	е в р о в и н т 6 , 3 * 5 0	6 1	ед
г	е в р о к л ю ч	1	ед
д	Ш у р у п 2 , 5 * 1 2	1 6	ед
е	В и н т М 6 * 3 5	2	ед
ж	У г о л о к 5 0 * 5 0 * 3 5	1 2	ед
з	В и н т М 4 * 3 5	8	ед
и	Р у ч к а	4	ед
к	Е в р о з а г л у ш к а	4 6	ед
л	С т я ж к а э к с ц е н т р и к о в а я	4	ед
м	Н а б о й к а	8	ед
н	К л я й м е р (ш а й б а)	5	ед
о	П р о ф - т р у б а	1	ед
п	К л е й	1	ед
р	Ш к а н т	4	ед
с	Н а п р а в л я ю щ и е	2	ед
т	П о д у ш к и н а в е с н ы е	2	ед
у	Н а к л а д к а у г л о в а я	8	ед
ф	З а г л у ш к а н а с т я ж к у	4	ед
х	З а г л у ш к а 2 0 x 2 0 с г а й к о й	2	ед
ц	С а м о р е з ы 3 , 5 x 3 5	8	ед

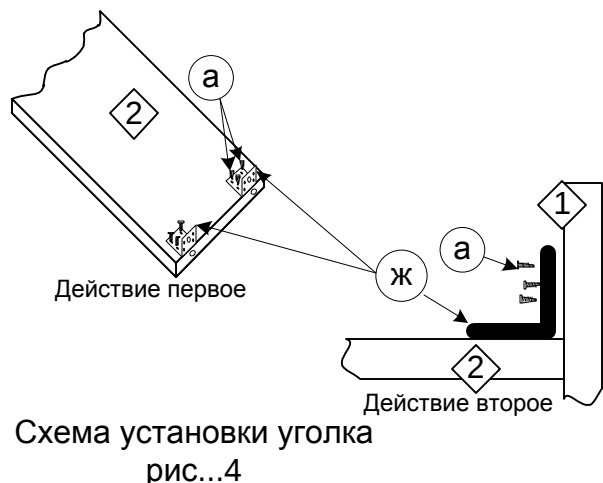

Порядок сборки

- 1) На боковины «1» и перегородку «5» установите ответные части направляющих (с) шурупами (а) см...рис...4.
- 2) Соберите каркас руководствуясь рисунком 4, соединяя деталь между собой евровинтами (в). **Внимание перед сборкой каркаса на настилы «2» с нижней стороны установите усиливающие уголки (ж) шурупами (а) по две штуки на сторону см...рис...4.**
- 3) С помощью гвоздей (б) и кляймер (шайбы) (н) для стыка на перегородке, установите задние стенки «12».
- 4) Для удобства крепление уголков (ж) к боковине «1» переверните конструкцию и закрепите их шурупами (а) к боковинам «1».
- 4) Соберите выдвижные ящики как показано на рисунке 2. Перед установкой ручек (и) на фасад ящика просверлите отверстие диаметром 5мм насквозь в детали «10» через фасад «8» и используйте винт (з).
- 6) Угловые накладки (у) установите на фасады ящиков по углам шурупами (д).
- 8) Видимые евровинты закрыть заглушками (к).
- 9) В проф-трубу (о) установите заглушки (х) с помощью молотка см... рисунок 5, затем закрепите её винтами (е) между боковинами «1».

Продавец не несет ответственности за дефекты собранного изделия, если сборка изделия была произведена не рекомендованной службой сборки, либо произведена самостоятельно покупателем.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Правила хранения и ухода за мебелью.

1. Не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и устанавливать вплотную к отопительным приборам.
 2. Не допускать попадания влаги на любые поверхности мебели. При попадании немедленно удалить её мягкой сухой тканью.
 3. Защищать мебель и зеркала от попадания солнечных лучей, так как под их воздействием изменяется цвет и внешний вид изделия.
 4. Не ставить на поверхности горячие предметы.
 5. Не удалять жировые пятна содовым раствором.
 6. Лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот.
 7. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.
 8. Освежение поверхностей и удаление пятен производить тампоном из мягкой ткани, смоченном специальными, предназначенными для этих целей, растворами.
 9. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении их необходимо периодически подвёртывать.
- Ввиду совершенствования технологии, возможно применение новых материалов или изменения конструкции узлов по сравнению с данной инструкцией.
 - Подключение электроприборов производится только специалистами имеющими допуск по монтажу и ремонту электрооборудования и электропроводки.
 - За качество сборки изделия не квалифицированными специалистами предприятие-изготовитель ответственности не несёт.