


СХЕМА СБОРКИ

Шкаф 4-ств с зеркалом "Тефия"
1200 x 520 x 2200


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки
необходимо проверить диагонали. Они
должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

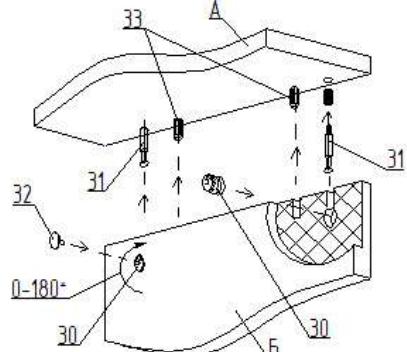


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование
положения дверей

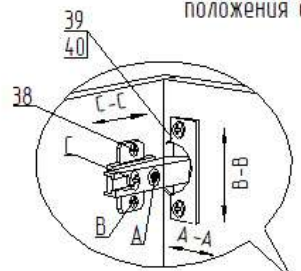

Вид изнутри

Для изменения положения
двери по направлению
стрелки С-С ослабить
крепёжный винт С.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки А-А использовать
регулирующий винт А
при ослабленном винте С.
После регулировки
затянуть винт С.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки В-В)
ослабить шурупы В.

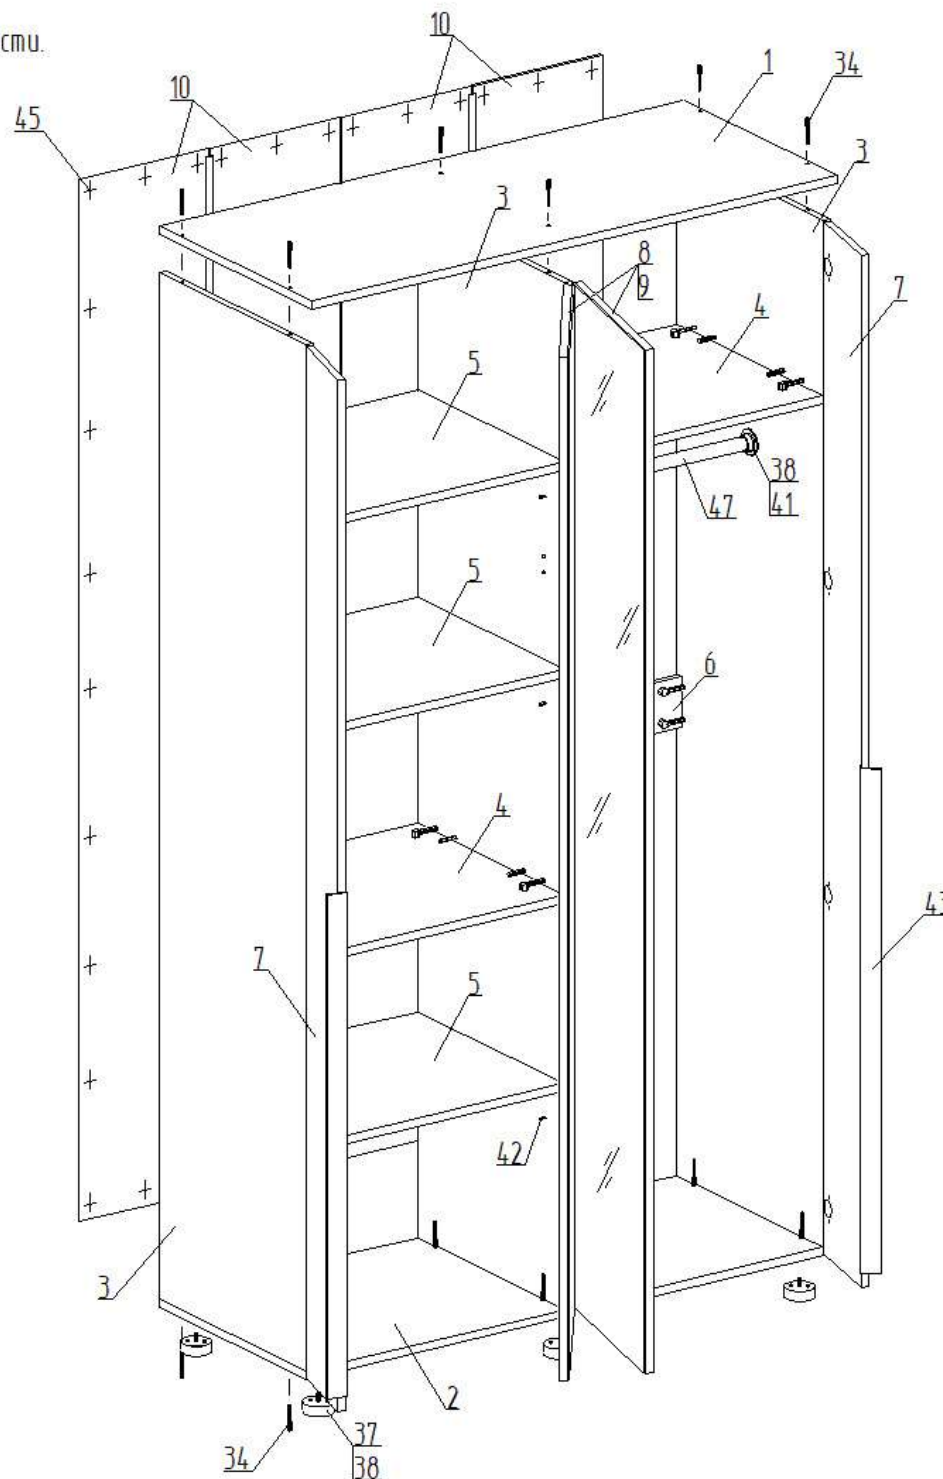


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	1200 x 500	1
2	Горизонт нижний	1200 x 500	1
3	Столбовая	2148 x 500	3
4	Горизонт	576 x 500	2
5	Полка	574 x 500	3
6	Царга	576 x 100	1
7	Фасад (МДФ)	2178 x 198	2
8	Фасад (ЛДСП)	2177 x 397	2
9	Зеркало	2176 x 396	2
10	Стенка задняя (ДВП)	2178 x 297	4

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	12
31	Шток эксцентрика	12
32	Заглушка эксцентрика	8
33	Шкант 8x30	8
34	Евровинт 7x50	12
35	Заглушка для евровинта	6
36	Ключ для евровинта	1
37	Ножка регулируемая	6
38	Саморез 4x16	102
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	8
40	Петля 4-х шарнирная серед.	10
41	Штангодержатель D25	2
42	Полкодержатель	12
43	Ручка профильная 998 мм	2
44	Шайба металлическая	20
45	Гвозди 2x20	80
46	Стяжка межсекционная	2
47	Штанга L=571 мм	1
48	Профиль для соед. ДВП L=366 мм	2
49	Профиль для соед. ДВП L=1782 мм	2

Соединение задних стенок ДВП
соединительным профилем



Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.