


СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.


Возможна сборка изделия либо с установкой ручек поз.42, либо магнитных толкателей поз.43

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

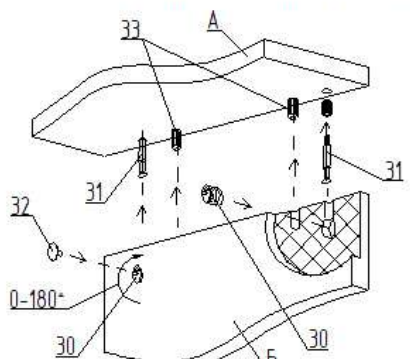


1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

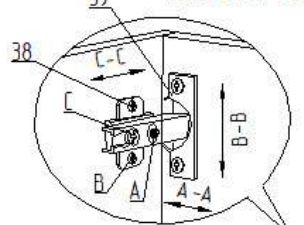

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

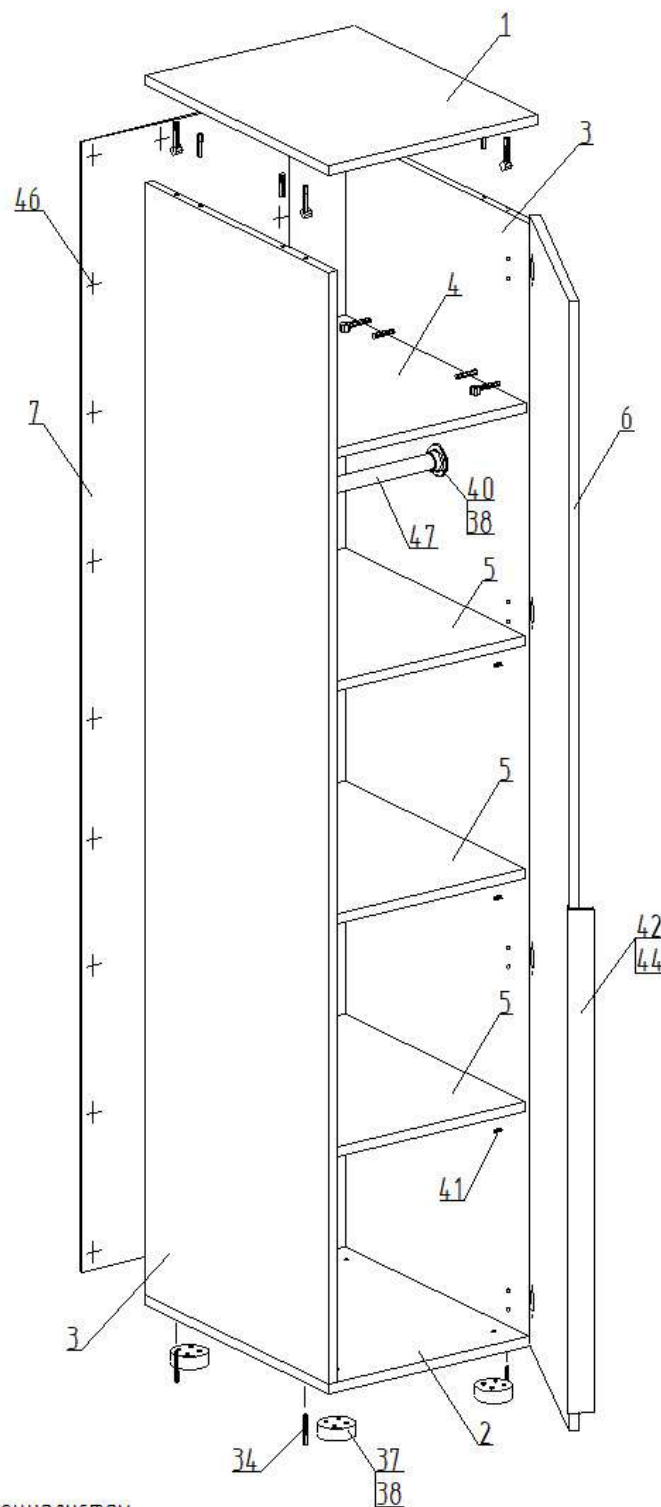

Пенал 1-ств с полками
(штанга в комплекте) "Вита"
400 x 520 x 2200

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	400 x 500	1
2	Горизонт нижний	400 x 500	1
3	Столбовая	2148 x 500	2
4	Горизонт	368 x 500	1
5	Полка	366 x 500	3
6	Фасад (МДФ)	2178 x 397	1
7	Стенка задняя (ДВП)	2178 x 397	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	4
31	Шток эксцентрика	4
32	Заглушка эксцентрика	4
33	Шкант 8x30	4
34	Евровинт 7x50	8
35	Ключ для евровинта	1
36	Заглушка евровинта	4
37	Ножка регулируемая	4
38	Саморез 4x16	38
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	4
40	Штангодержатель D25	2
41	Полкодержатель	12
42	Ручка профильная 924 мм	1
43	Толкатель Push to open	2
44	Саморез 3,5x12	8
45	Стяжка межсекционная	2
46	Гвозди 2x20	50
47	Штанга L= 363 мм	1

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.