


Общие правила сборки корпусной мебели

1. Определитесь с местом расположения изделия.
2. Подготовьте необходимый для сборки инструмент (отвертку плоскую и крестовую, шуруповерт с крестообразной и шестигранной насадкой, молоток, канцелярский нож, сверла диаметром 5мм и 8мм, измерительный инструмент).
3. Производите сборку только на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочным картоном. Рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.
4. Вскройте упаковочные пакеты. Разложите детали по секциям, согласно инструкции. Сохраняйте упаковочную бирку и схему сборки в течение всего времени эксплуатации изделия.
5. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Убедитесь в правильности полученных Вами комплектности деталей и фурнитуры. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией.
6. Согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру (к боковым стенкам направляющие для ящиков, штоки эксцентриков, ответные планки петель, полкодержатели).
7. Начните сборку с каркасов изделия. Скрепите между собой детали с помощью евровинтов и эксцентриковых стяжек.
8. Замерьте диагонали собранного каркаса, они должны быть равными (+/- 1,2мм).
9. Зафиксируйте заднюю стенку из ЛДВП с помощью гвоздей, не нарушая диагонали. От этого будет зависеть правильность работы створок и выдвижных ящиков.
10. Приверните опоры. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
11. Вертикально поставьте собранную конструкцию.
12. На створки установите петли. Далее установите фасады.
13. Отрегулируйте положение створок относительно корпуса изделия.

| Внешний вид | Наименование | Кол-во | Внешний вид | Наименование | Кол-во |
|--|-----------------------|--------|---|--------------------------|--------|
|  | Стяжка эксцентриковая | 24комп |  | Подпятник | 8шт |
|  | Винт с бочонком | 8комп |  | Гвоздь | 16шт |
|  | Шуруп 3.5x30 | 32шт |  | Заглушка для евровинта | 4шт |
|  | Шкант 8x30 | 4шт |  | Заглушка для эксцентрика | 13шт |
| | | |  | Ключ для евровинта | 1шт |

Модульная спальня «Ливорно» ЛКР-1 Корпус кровати (1.4м, 1.6м)

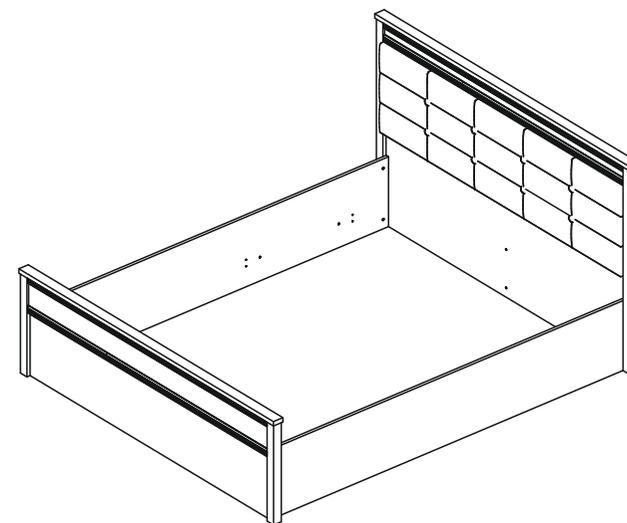

1.4м 1046x1532x2086 (ВxШxГ) размер спального места: 2000x1400






1.6м 1046x1732x2086 (ВxШxГ) размер спального места: 2000x1600

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.

Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование».

В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.

| № дет. | Наименование | Размер 1.4м | | Размер 1.6м | | Кол-во | № упк. |
|--------|--------------------------|-------------|------|-------------|------|--------|--------|
| | | 2000 | 350 | 2000 | 350 | | |
| 1 | Царга левая | 2000 | 350 | 2000 | 350 | 1 | 2 |
| 2 | Царга правая | 2000 | 350 | 2000 | 350 | 1 | 2 |
| 3 | Щит | 1434 | 1024 | 1634 | 1024 | 1 | 1 |
| 4 | Щит | 1432 | 350 | 1632 | 350 | 1 | 1 |
| 5 | Панель | 1434 | 500 | 1634 | 500 | 1 | 1 |
| 6 | Профиль 44x44мм (левый) | | 1024 | | 1024 | 1 | 3 |
| 7 | Профиль 44x44мм (правый) | | 1024 | | 1024 | 1 | 3 |
| 8 | Профиль 44x44мм (левый) | | 500 | | 500 | 1 | 3 |
| 9 | Профиль 44x44мм (правый) | | 500 | | 500 | 1 | 3 |
| 10 | Профиль 22x55мм | | 1542 | | 1742 | 2 | 3 |
| 11 | Профиль 16x35мм | | 1434 | | 1634 | 4 | 1 |
| 12 | Вставка 3D | 1434 | 126 | 1634 | 126 | 1 | 2 |
| 13 | Вставка 3D | 1434 | 46 | 1634 | 46 | 1 | 2 |
| 14 | Мягкая панель | 1432 | 450 | 1632 | 450 | 1 | 4 |

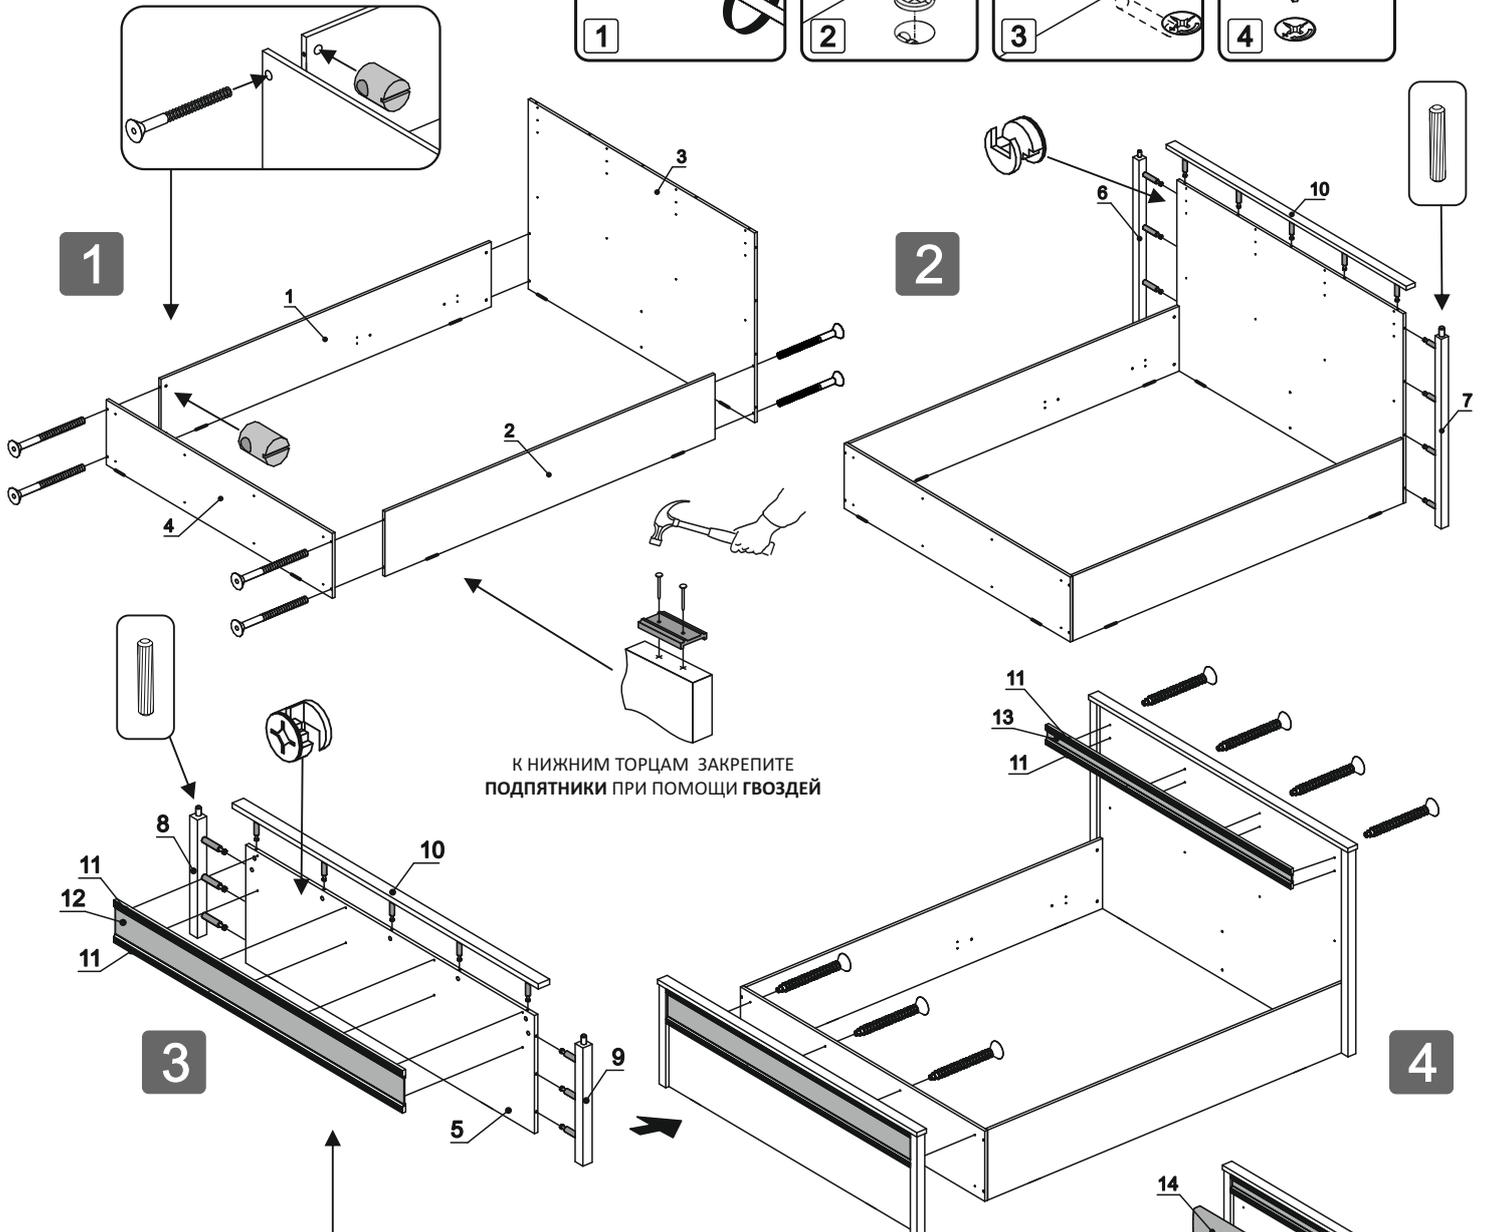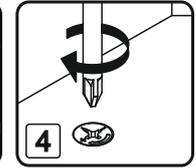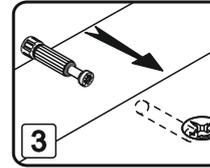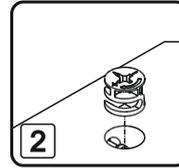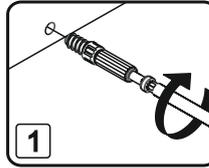

К НИЖНИМ ТОРЦАМ ЗАКРЕПИТЕ ПОДПЯТНИКИ ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ

ЗАКРЕПИТЕ ПРОФИЛЬ 44x44 (ДЕТ.№8,9) И ПРОФИЛЬ 22x55 (ДЕТ.№10) К ПАНЕЛИ (ДЕТ.№5).
ДАЛЕЕ СОБЕРИТЕ ДЕКОР.
3D ВСТАВКУ (ДЕТ.№12) ВСТАВЬТЕ В ПАЗЫ ПРОФИЛЯ 16x35(ДЕТ.№11).
ПОЛУЧИВШИЙСЯ ДЕКОР ЗАКРЕПЛЯЕМ ШУРУПОМ 3,5x30 К ПАНЕЛИ (ДЕТ.№5).
ТОЛЬКО ПОСЛЕ СБОРКИ ДАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ЕЕ МОЖНО БУДЕТ ЗАКРЕПИТЬ К ЩИТУ (ДЕТ.4) ПРИ ПОМОЩИ ШУРУПОВ 3,5x30

САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАКРЕПИТЕ МЯГКОЕ ИЗГОЛОВЬЕ (ДЕТ.№14) К ЩИТКУ (ДЕТ.№3) ПРИ ПОМОЩИ ШУРУПОВ 3,5x30, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ