


# СХЕМА СБОРКИ


Шкаф 4-ств с зеркалом "Вита"  
1400 x 520 x 2200

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.  
Перед установкой и креплением задней стенки  
необходимо проверить диагонали. Они  
должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей  
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

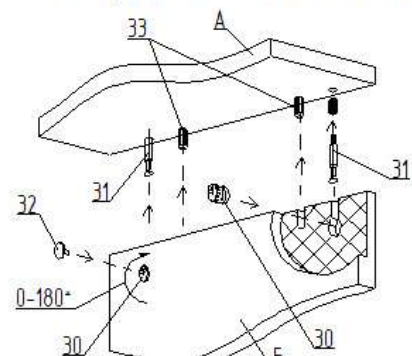


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

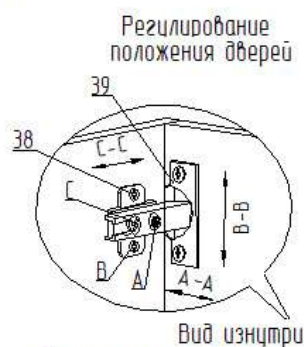



Для изменения положения  
двери по направлению  
стрелки С-С ослабить  
крепежный винт С.  
Для изменения положения  
двери по направлению  
стрелки А-А использовать  
регулируемый винт А  
при ослабленном винте С.  
После регулировки  
затянуть винт С.  
Для перемещения двери по  
вертикали (стрелки В-В)  
ослабить шурупы В.

Сборка ящика

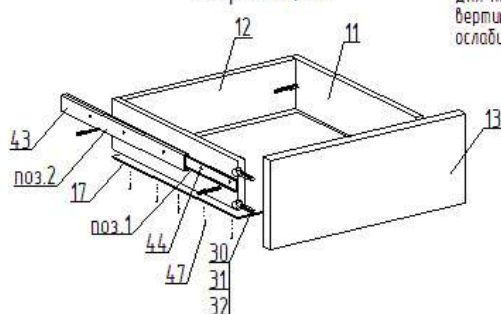

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отбой боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.11 саморезами поз.44 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.44 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

Соединение задних стенок ДВП  
соединительным профилем

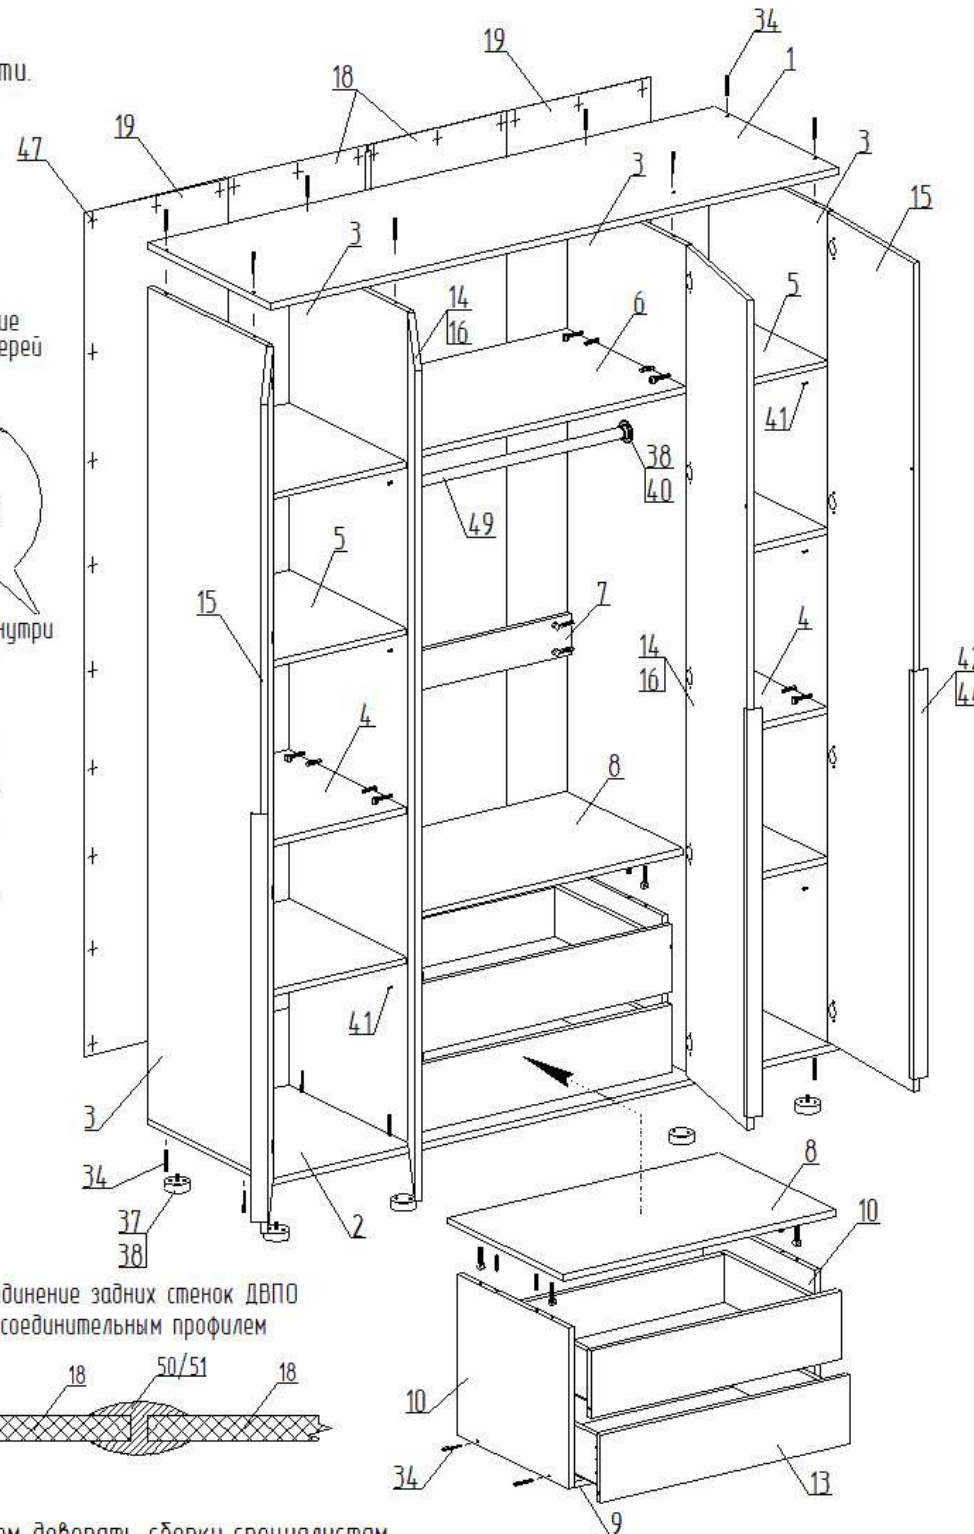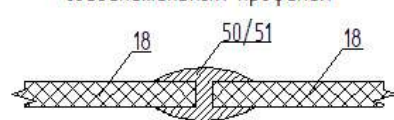

## Детали

| №.п | Наименование          | Размер     | Кол. |
|-----|-----------------------|------------|------|
| 1   | Горизонт верхний      | 1400 x 500 | 1    |
| 2   | Горизонт нижний       | 1400 x 500 | 1    |
| 3   | Стойка                | 2148 x 500 | 4    |
| 4   | Горизонт              | 334 x 500  | 2    |
| 5   | Полка                 | 332 x 500  | 6    |
| 6   | Горизонт              | 668 x 500  | 1    |
| 7   | Царга                 | 668 x 100  | 1    |
| 8   | Горизонт              | 667 x 490  | 1    |
| 9   | Горизонт              | 576 x 470  | 1    |
| 10  | Стойка                | 397 x 470  | 2    |
| 11  | Стенка боковая ящика  | 460 x 120  | 4    |
| 12  | Стенка торцевая ящика | 519 x 120  | 2    |
| 13  | Фасад (паз)           | 168 x 605  | 2    |
| 14  | Фасад (ЛДСП)          | 2177 x 346 | 2    |
| 15  | Фасад (МДФ)           | 2178 x 347 | 2    |
| 16  | Зеркало               | 2176 x 345 | 2    |
| 17  | Дно ящика (ДВП)       | 549 x 466  | 2    |
| 18  | Стенка задняя (ДВП)   | 2178 x 339 | 2    |
| 19  | Стенка задняя (ДВП)   | 2178 x 355 | 2    |

## Фурнитура

| №.п | Наименование                    | Кол. |
|-----|---------------------------------|------|
| 30  | Эксцентрик                      | 28   |
| 31  | Шток эксцентрика                | 28   |
| 32  | Заглушка эксцентрика            | 20   |
| 33  | Шкант 8x30                      | 16   |
| 34  | Евровинт 7x50                   | 24   |
| 35  | Заглушка для еврвинта           | 12   |
| 36  | Ключ для еврвинта               | 1    |
| 37  | Ножка регулируемая              | 8    |
| 38  | Саморез 4x16                    | 110  |
| 39  | Петля 4-х шарнирная наруж.      | 18   |
| 40  | Штангодержатель D25             | 2    |
| 41  | Полкодержатель                  | 24   |
| 42  | Ручка профильная 924 мм         | 3    |
| 43  | Направляющая 400 (комплект)     | 2    |
| 44  | Саморез 3,5x12                  | 36   |
| 45  | Саморез 4x30                    | 4    |
| 46  | Шайба металлическая             | 40   |
| 47  | Гвозди 2x20                     | 140  |
| 48  | Стяжка межсекционная            | 2    |
| 49  | Штанга L=663 мм                 | 1    |
| 50  | Профиль для соед. ДВП L=350 мм  | 1    |
| 51  | Профиль для соед. ДВП L=1782 мм | 1    |

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.