


Мебельная компания «Росток-мебель»

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели.


Версаль-5 Тумба прикроватная

610x450x380


Ширина X Высота x Глубина

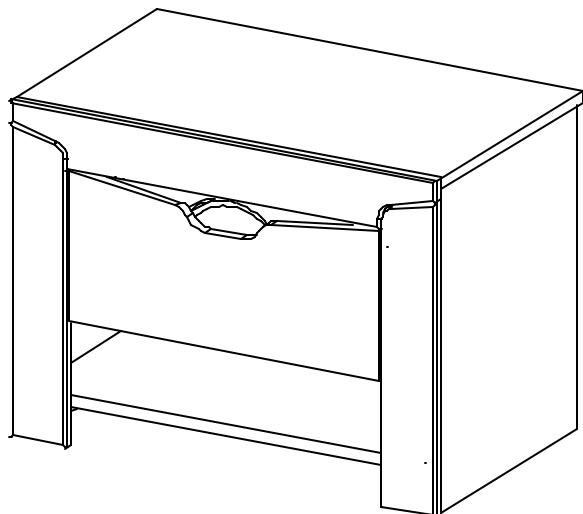

Необходимый инструмент для сборки.

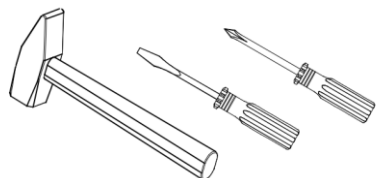

Выдвижной ящик

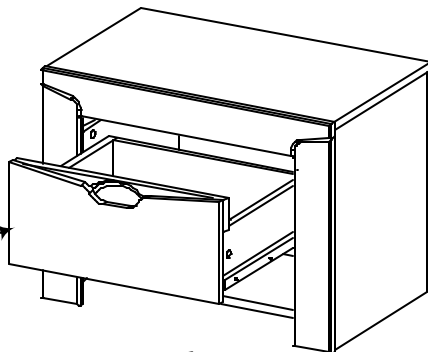

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.



РОСТОК МЕБЕЛЬ

Россия 440015, г. Пенза, ул. Совхозная, 12А

Телефон: 8-(8412) -90-76-37.


E-mail: rostokmebel-sekretar@mail.ru

Сайт: www.rostok-mebel.ru


№ п/п	Наименование	Характеристика	Длин а, мм	Шири на, мм	Кол-во дет.	Материал
Упаковка №1						
Детали						
10	Деталь ящика	Дуб баррик	350	110	2	ЛДСП 16 мм
6	Стойка левая	Белый	360	150	1	ЛДСП 16 мм
7	Стойка правая	Белый	360	150	1	ЛДСП 16 мм
11	Деталь ящика	Белый	392	110	1	ЛДСП 16 мм
1	Бок левый	Дуб баррик	434	360	1	ЛДСП 16 мм
2	Бок правый	Дуб баррик	434	360	1	ЛДСП 16 мм
9	Фасад ящика	Дуб баррик	444	197	1	ЛДСП 16 мм
5	Связка	Белый	568	80	3	ЛДСП 16 мм
4	Связка	Дуб баррик	568	360	1	ЛДСП 16 мм
3	Крышка	Дуб баррик	609	364	1	ЛДСП 16 мм
8	Задняя стенка	Белый	384	597	1	ЛХДФ
12	Дно ящика	Белый	422	347	1	ЛХДФ
Материалы						
13	Накладка Гарда 444x60	Венге			1	
14	Планка Гарда 610x80	Дуб сонома DW 03			1	
15	Фасад левый Гарда 420x80	Дуб сонома DW 03			1	
16	Фасад правый Гарда 420x80	Дуб сонома DW 03			1	

15	16	17	18	19	20	21
Направляющ ие 350	Шкант 8*30	Стяжка ЭКСЦЕНТРИ К	ЕвроШУРУП 6,3*50	Клей ПВА (25 гр)	Гвозди 2*20 (2*25)	Шурупы 3,5x12 п/г, оцинк
x1	x22	x22	x6	x1	x36	x12
22	23	24	25	26		
Набойки	Стеклодержа тель ПАЗ	Шурупы 4x30	ЕвроКЛЮЧ	Заглушка для эксцентриковой стяжки		
x4	x5	x4	x1	x2		

1. Формирование каркаса

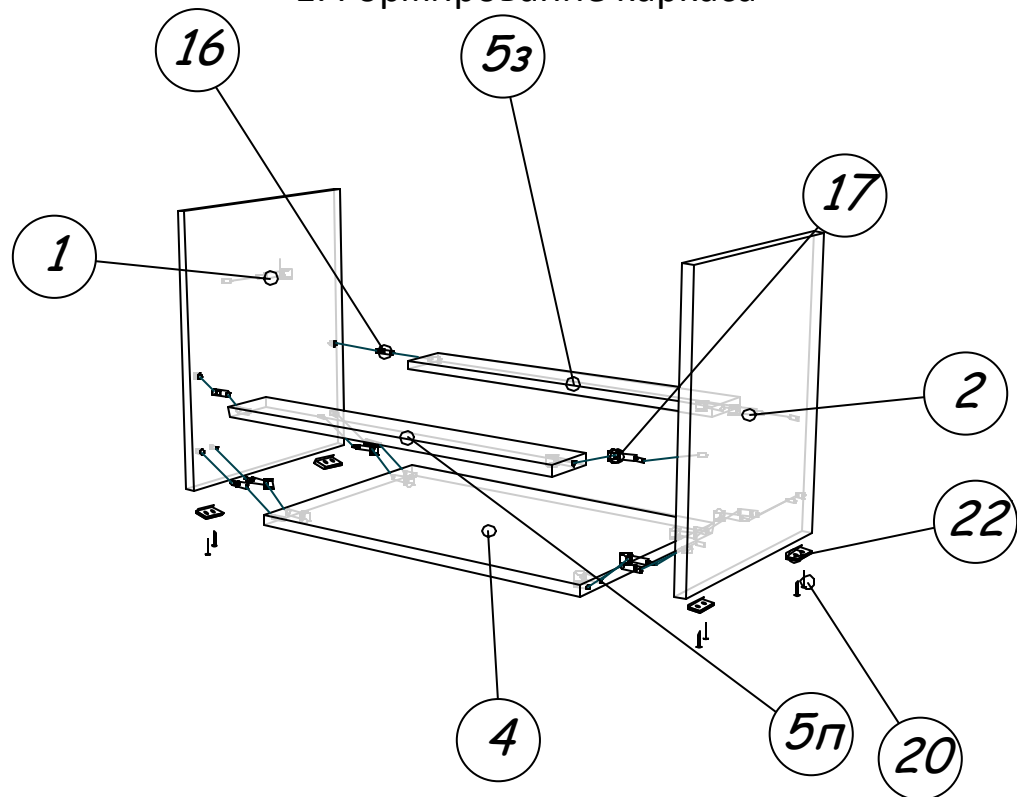


2. Установка фасадных планок

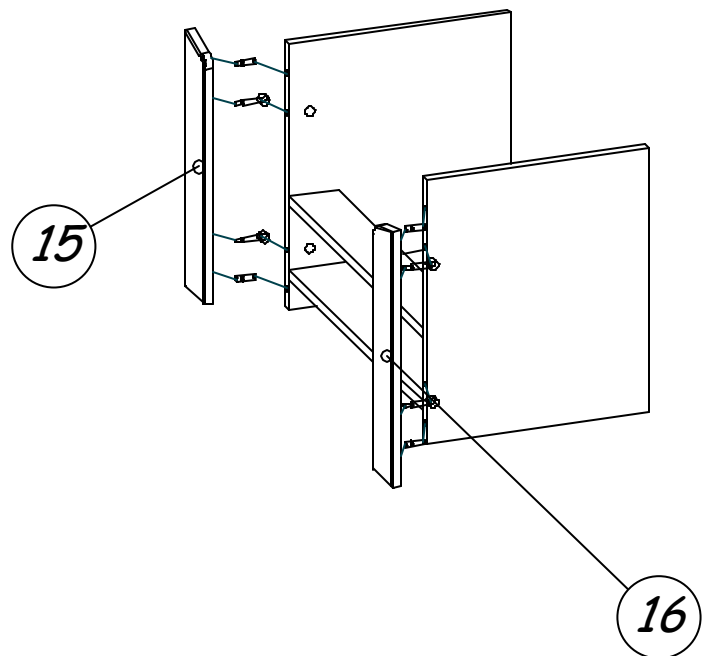


3. Закрепите направляющие 15 на перегородки 5.

4. Установка перегородок

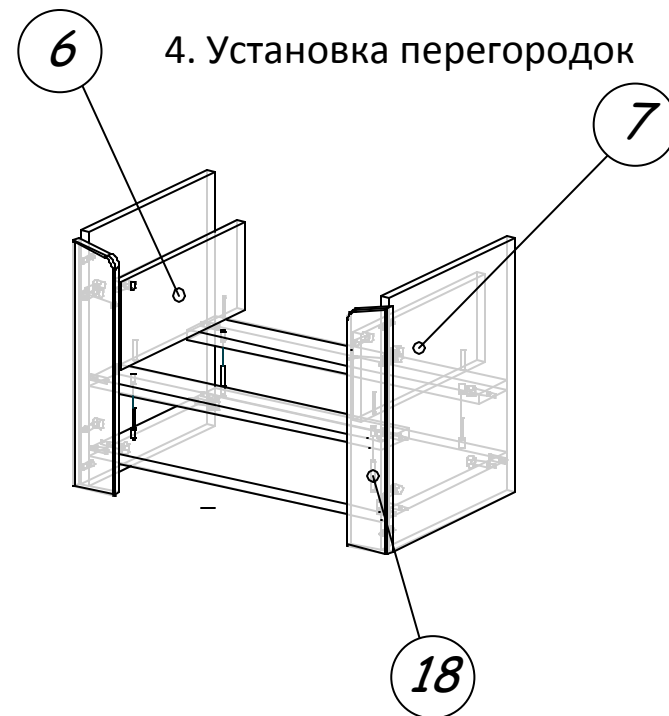

5. Установка крышки

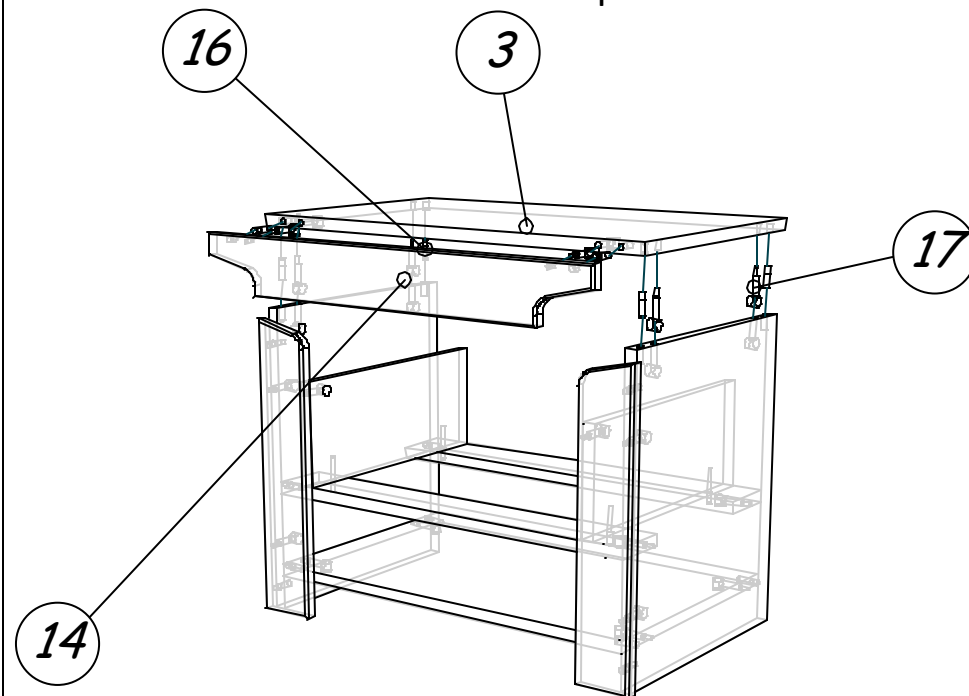


6. Установка верхней планки

Закрепите связку 5в под крышку тумбы саморезом 24.




7. Установка задней стенки


Закрепите заднюю стенку 8 гвоздями 20.

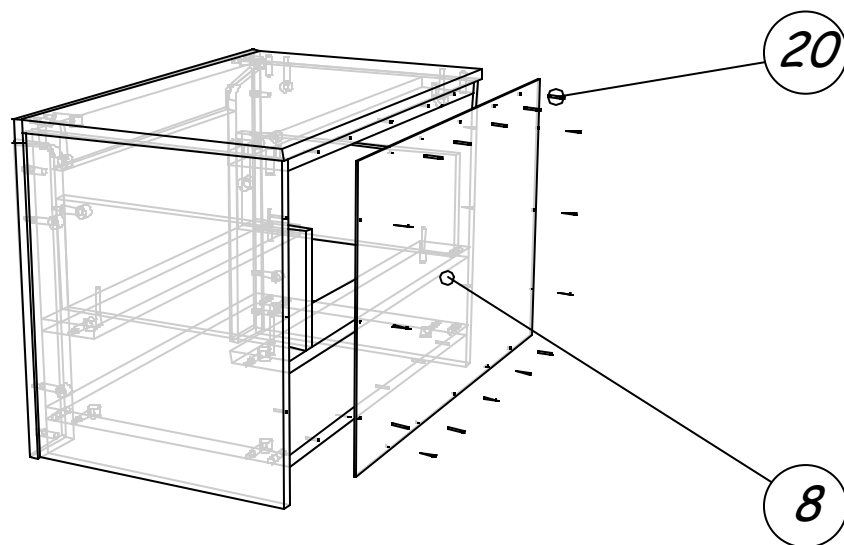

8. Сборка выдвижного ящика.

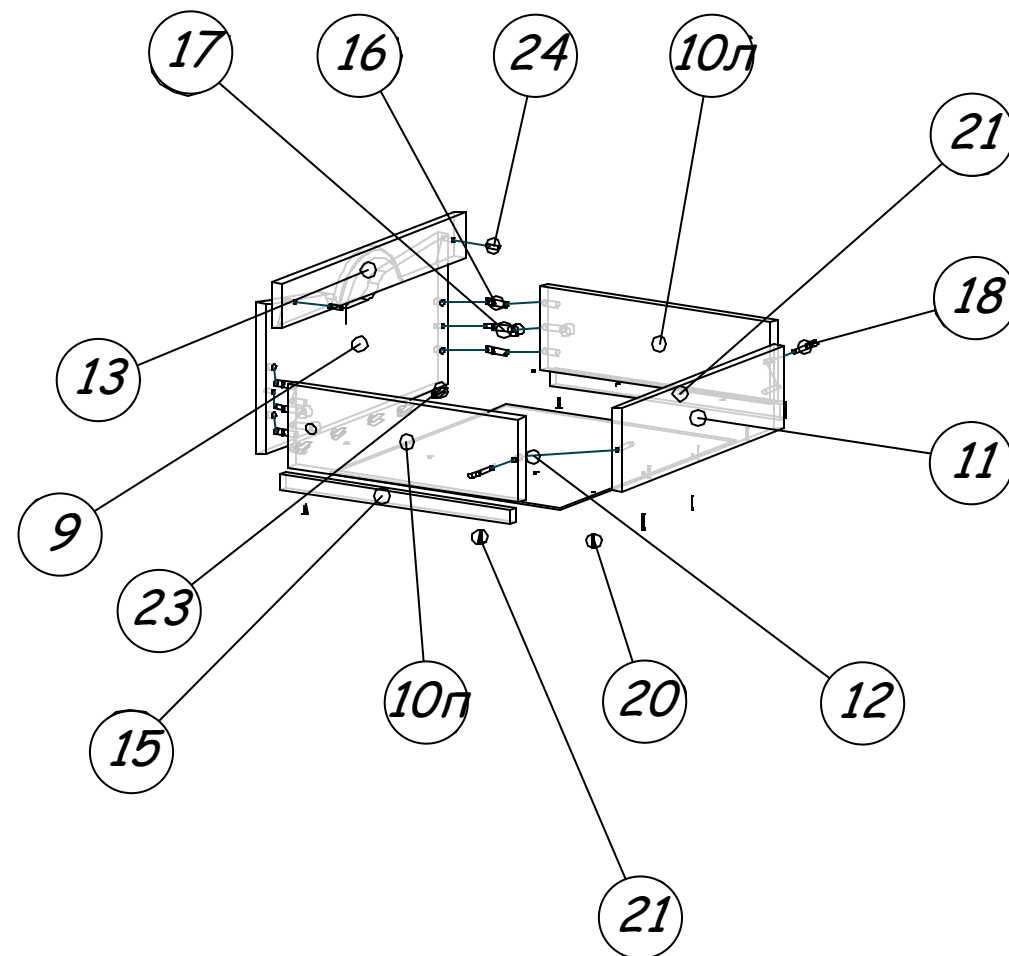

8. Установите выдвижной ящик на ответные части направляющих.

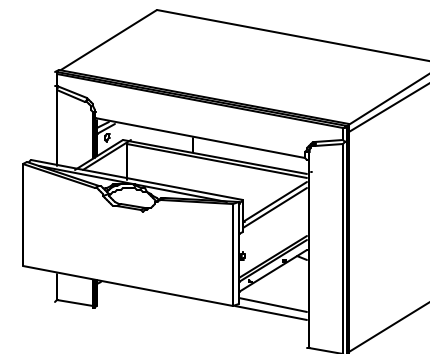

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет

Продавец не несет ответственности за дефекты собранного изделия, если сборка изделия была произведена не рекомендованной службой сборки, либо произведена самостоятельно покупателем.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.